



正面図

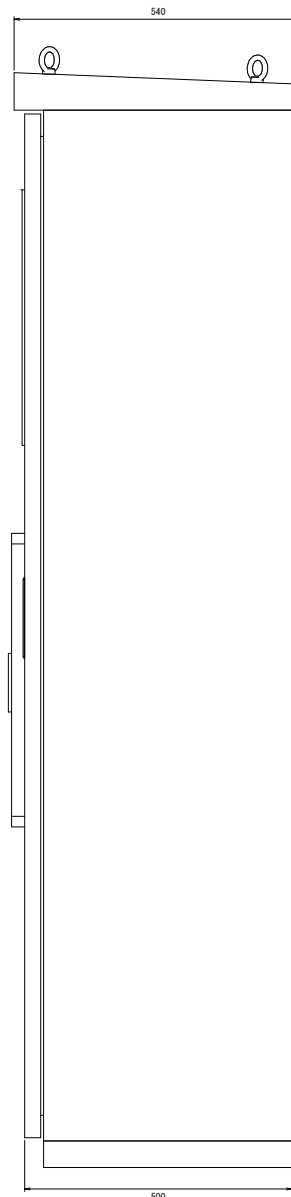

側面図

集合表示灯記入文字 (S1)

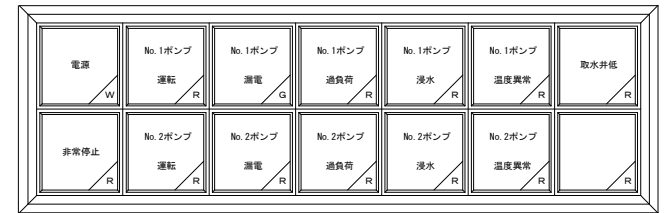

盤面取付器具名表

記号	機器番号	記入文字	備考
NP0		取水ポンプ座	W315×H63×t2
NP1	VM	受電電圧	W60×H12×t2
NP2	LI	取水井水位	W60×H12×t2
NP3	AM1	No. 1ポンプ電流	W60×H12×t2
NP4	AM2	No. 2ポンプ電流	W60×H12×t2
NP5	COS1	受電電圧	W60×H12×t2
		切 R-S S-T T-R 切	専用記名板
NP6	COS2	No. 1ポンプ電流	W60×H12×t2
		切 R S T 切	専用記名板
NP7	COS3	No. 2ポンプ電流	W60×H12×t2
		切 R S T 切	専用記名板
NP8	COS4	運転選択	W60×H12×t2
		手動 自動	専用記名板
NP9	COS5	先発号機選択	W60×H12×t2
		No. 1 交互 No. 2	専用記名板
NP10	CS1	No. 1ポンプ	W60×H12×t2
		停止 運転	専用記名板
NP11	CS2	No. 2ポンプ	W60×H12×t2
		停止 運転	専用記名板
PB1		警報停止	30Φメガネ
PB2		故障復帰	30Φメガネ
PB3		ランプテスト	30Φメガネ
PB4		非常停止	専用記名板

筐体仕様

構造	屋内自立型
板厚	本体 SEHC2.3t 扉 SEHC3.2t
塗装色	5Y7/1 半艶
重量	300kg(参考)

(参考図)

工事名	R6橋脚 地況 下板 山の手工区揚水機製作工事		
路線名等	下板地区		
工事箇所	板野郡松茂町		
図面名	取水ポンプ座 外観図		
縮尺	S=1:5	図面番号	1 / 3
会社名			
事業者名	徳島県東部農林水産局<徳島>		

銘板記入文字


記号	機器番号	記入文字	備考
NP0		送水ポンプ屋	W315×H63×L2
NP1	AM1	レンコン田用No.1送水ポンプ電流	W60×H12×L2
NP2	VM	発電電圧	W60×H12×L2
NP3	AM2	レンコン田用No.1送水ポンプ周波数	W60×H12×L2
NP4	FM1	レンコン田用No.1送水ポンプ周波数	W60×H12×L2
NP5	F1	レンコン田用配水流量	W60×H12×L2
NP6	FM2	レンコン田用No.2送水ポンプ周波数	W60×H12×L2
NP7	S11	レンコン田用No.1送水ポンプ	W60×H12×L2
NP8	S12	レンコン田用No.2送水ポンプ	W60×H12×L2
NP9	AS1	切 R S T 切	専用記銘板
NP10	VM	切 R-S S-T 1-R 切	専用記銘板
NP11	AS2	レンコン田用No.1送水ポンプ電流	W60×H12×L2
NP12	CS01	切 R S T 切	専用記銘板
NP12	CS01	手動 連動 自動	専用記銘板
NP13	CS02	レンコン田用ポンプ先発号機選択 No.1 交互 No.2	W60×H12×L2
NP14	CS1	レンコン田用No.1ポンプ	W60×H12×L2
	PL16	停止 運転	専用記銘板
	PL1R	運転表示灯(緑)	専用記銘板

記号	機器番号	記入文字	備考
NP15	CS2	レンコン田用No.2ポンプ	W60×H12×L2
	PL2G	停止 運転	専用記銘板
	PL2R	運転表示灯(赤)	専用記銘板
NP16	CS3	レンコン田用No.1吐出弁	W60×H12×L2
	PL3GR	閉 引き停止 開	専用記銘板
	PL3G	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP17	PL3GR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
	PL3G	停止表示灯(緑)	専用記銘板
	PL3OR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP18	CS4	レンコン田用No.2吐出弁	W60×H12×L2
	PL4GR	閉 引き停止 開	専用記銘板
	PL4G	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP19	PL4GR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
	PL4G	停止表示灯(緑)	専用記銘板
	PL4OR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP20	FB1	レンコン田用吐出圧調節計	W60×H12×L2
NP21	CS5	レンコン田用No.2バイパス弁	W60×H12×L2
	PL5GR	閉 引き停止 開	専用記銘板
	PL5G	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP22	PL5GR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
	PL5G	停止表示灯(緑)	専用記銘板
	PL5OR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP23	PL6G	引き非常停止	W60×H12×L2


記号	機器番号	記入文字	備考
NP21	AM3	甘露畑用No.1送水ポンプ電流	W60×H12×L2
NP22	AM4	甘露畑用No.2送水ポンプ電流	W60×H12×L2
NP23	L1	ファームホド水位	W60×H12×L2
NP24	P1	甘露畑用圧カタンク圧力	W60×H12×L2
NP25	S13	甘露畑用No.1送水ポンプ	W60×H12×L2
NP26	S14	甘露畑用No.2送水ポンプ	W60×H12×L2
NP27	AS3	切 R S T 切	専用記銘板
NP28	AS4	切 R S T 切	専用記銘板
NP29	CS03	甘露畑用ポンプ運転選択	W60×H12×L2
NP30	CS04	手動 連動 自動	専用記銘板
NP31	CS6	甘露畑用ポンプ先発号機選択 No.1 交互 No.2	W60×H12×L2
NP32	PL6G	停止 運転	専用記銘板
	PL6R	運転表示灯(赤)	専用記銘板
	PL6OR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP33	CS7	甘露畑用No.2ポンプ	W60×H12×L2
NP34	PL7G	停止 運転	専用記銘板
NP35	PL7R	運転表示灯(緑)	専用記銘板

記号	機器番号	記入文字	備考
NP33	CS8	甘露畑用No.1吐出弁	W60×H12×L2
	PL8GR	閉 引き停止 開	専用記銘板
	PL8G	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP34	PL8GR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
	PL8G	停止表示灯(緑)	専用記銘板
	PL8OR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP35	CS9	甘露畑用No.2吐出弁	W60×H12×L2
	PL9GR	閉 引き停止 開	専用記銘板
	PL9G	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP36	PL9GR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
	PL9G	停止表示灯(緑)	専用記銘板
	PL9OR	全閉表示灯(赤)	専用記銘板
NP37	PB2	警報停止	30φメガネ
NP38	PB3	故障復帰	30φメガネ
NP39	PB4	ランブテスト	30φメガネ
NP40	BZ	ブザー	30φメガネ


集合表示灯詳細(S10)(共通)

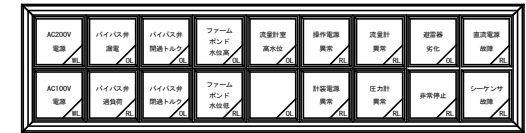


集合表示灯詳細(S11)(レンコン田用)

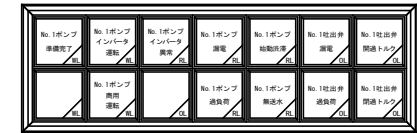


集合表示灯詳細(S12)(レンコン田用)

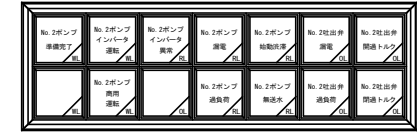

集合表示灯詳細(S13)(甘露畑用)

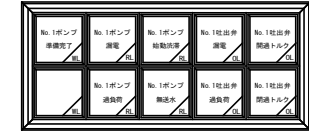


集合表示灯詳細(S14)(甘露畑用)

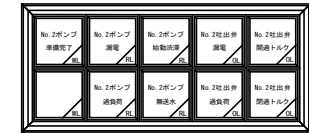

扉仕様

構造	屋内自立型
板厚	本体 SEHC2.3t 扉 SEHC3.2t
塗装色	5Y7/1 半艶

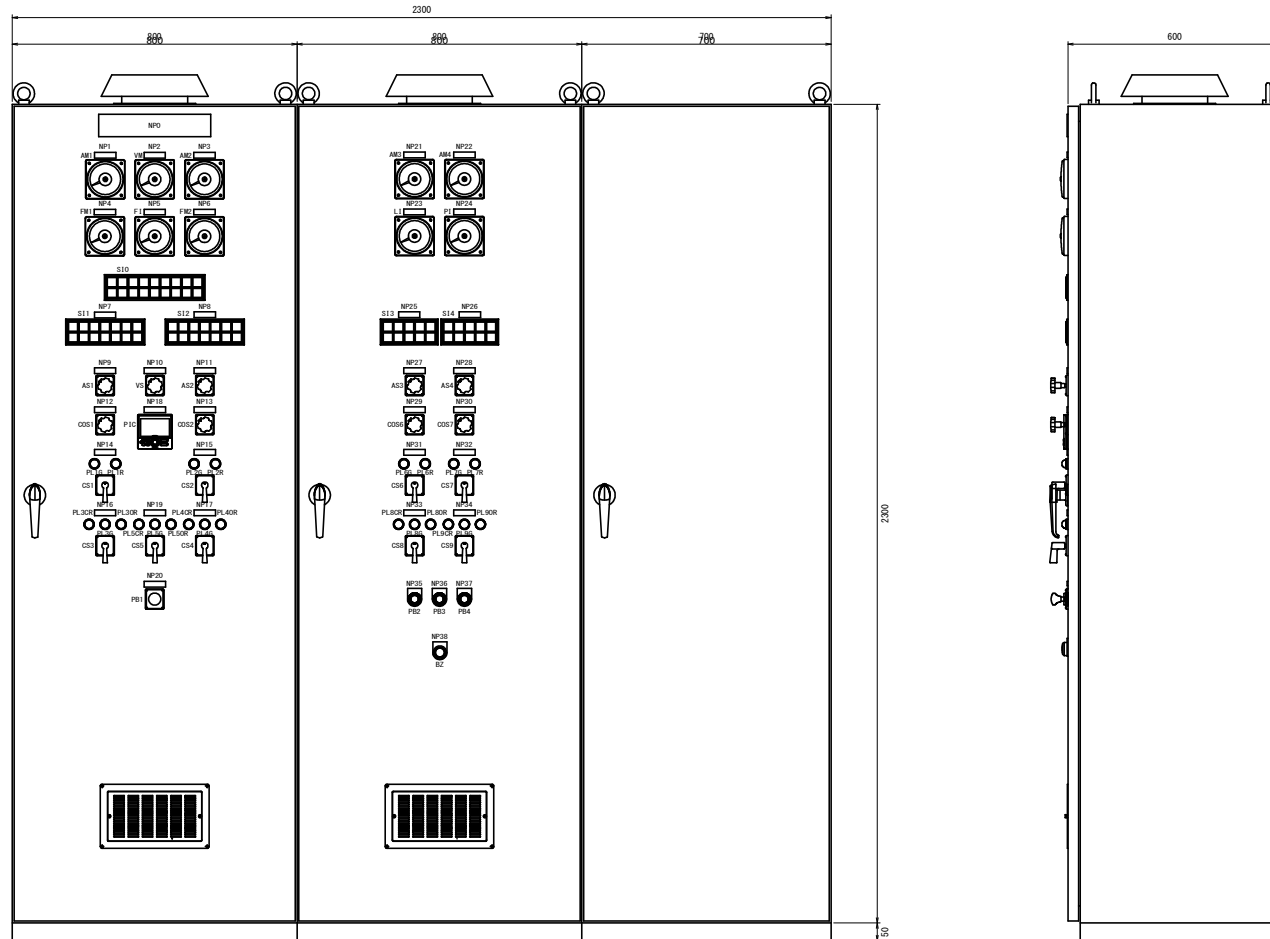


正面図

側面図

(参考図)

工事名	R6産林 地況 下板山の手工区排水機製作工事		
路線名等	下板地区		
工事箇所	板野郡松茂町		
図面名	送水ポンプ屋 外観図		
縮尺	S=1:7.5	図面番号	2 / 3
会社名			
事業者名	徳島県東部農林水産局<徳島>		


引込計器盤（送水設備用）

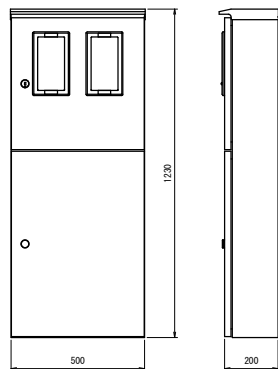

庫体仕様

構造	屋外縦柱閉鎖形
板厚	SUS304 1.5t
塗装色	5Y7/1 半艶
重量	35kg


引込計器盤（取水設備用）

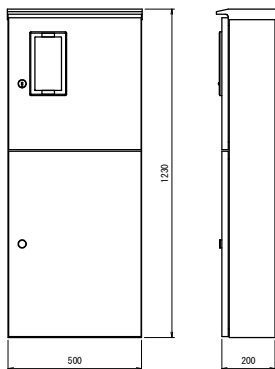

庫体仕様

構造	屋外縦柱閉鎖形
板厚	SUS304 1.5t
塗装色	5Y7/1 半艶
重量	35kg

水位計中継箱

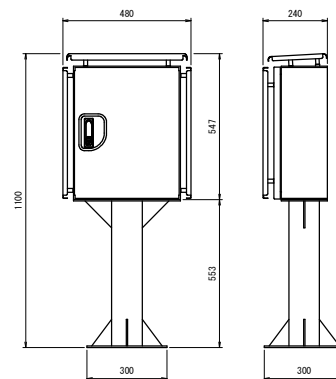

庫体仕様

構造	屋外スタンド閉鎖形
板厚	SUS304 1.5t
塗装色	5Y7/1 半艶
重量	35kg

（参考図）

工事名	R6産耕 地沈 下板 山の手工区揚水機製作工事		
路線名等	下板地区		
工事箇所	板野郡松茂町		
図面名	引込計器盤・水位計中継箱外観図		
縮尺	S=1:10	図面番号	3 / 3
会社名			
事業者名	徳島県東部農林水産局<徳島>		